

SINGER

410W110


Form 3026w
(350)
Printed in U. S. A.

SINGER^{**}

410w110







^{**} A TRADE MARK OF
THE SINGER MANUFACTURING COMPANY

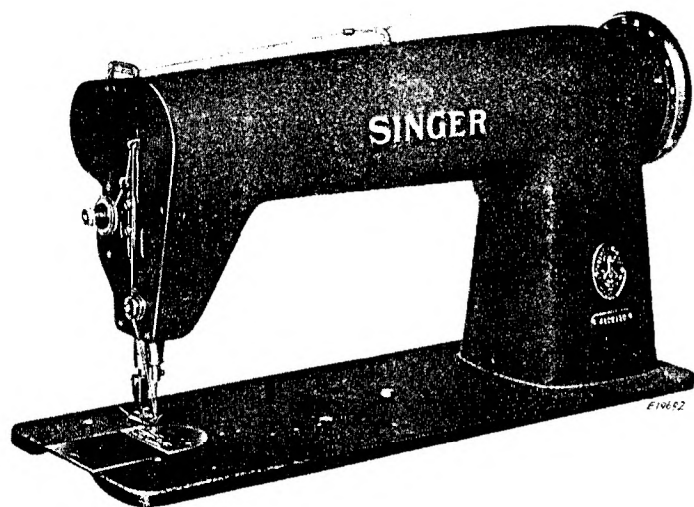

Copyright, U. S. A., 1941, 1942, 1946 and 1950
by The Singer Manufacturing Co.
All Rights Reserved for all Countries

18280 - 1/2

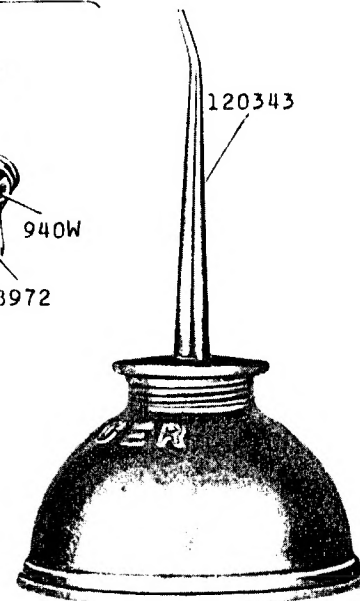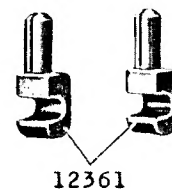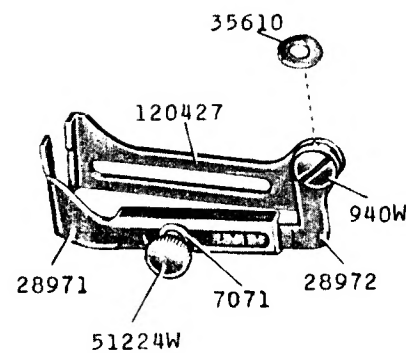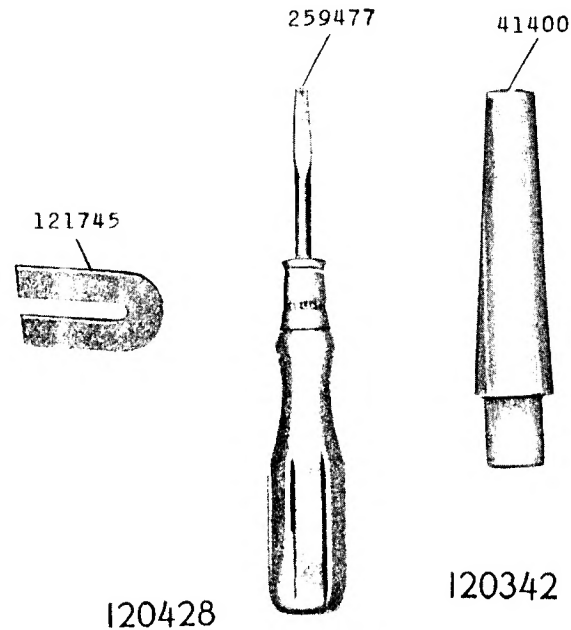


18286

271106


271111

271104

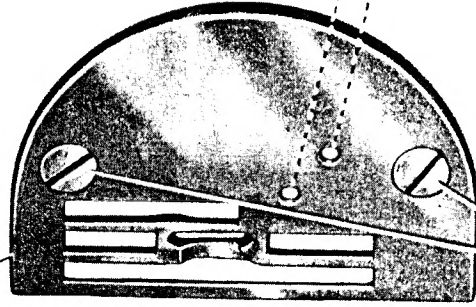

691F

271103

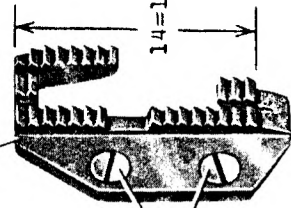


50117E

200136D



271105

271042

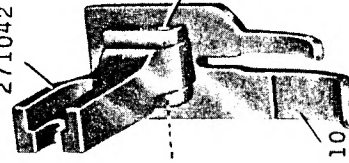

26231

202090

271110

18332 - 3/8

270009



200363AL

270257



200434C

270094

350499XC



270271




350435C

50190W




270039

200041X

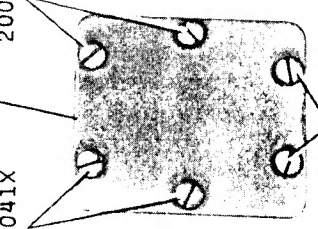


270039

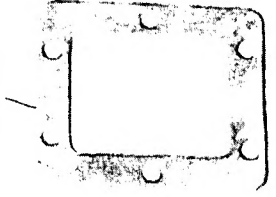

204235




200004E

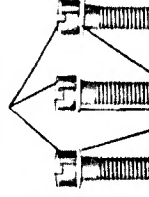

2020C5


200041X

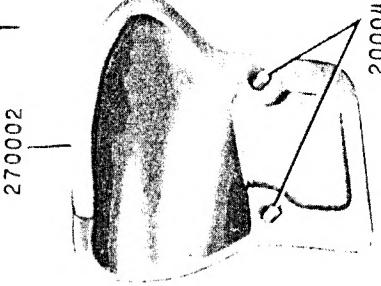


270002

200041X


18333 - 1/4

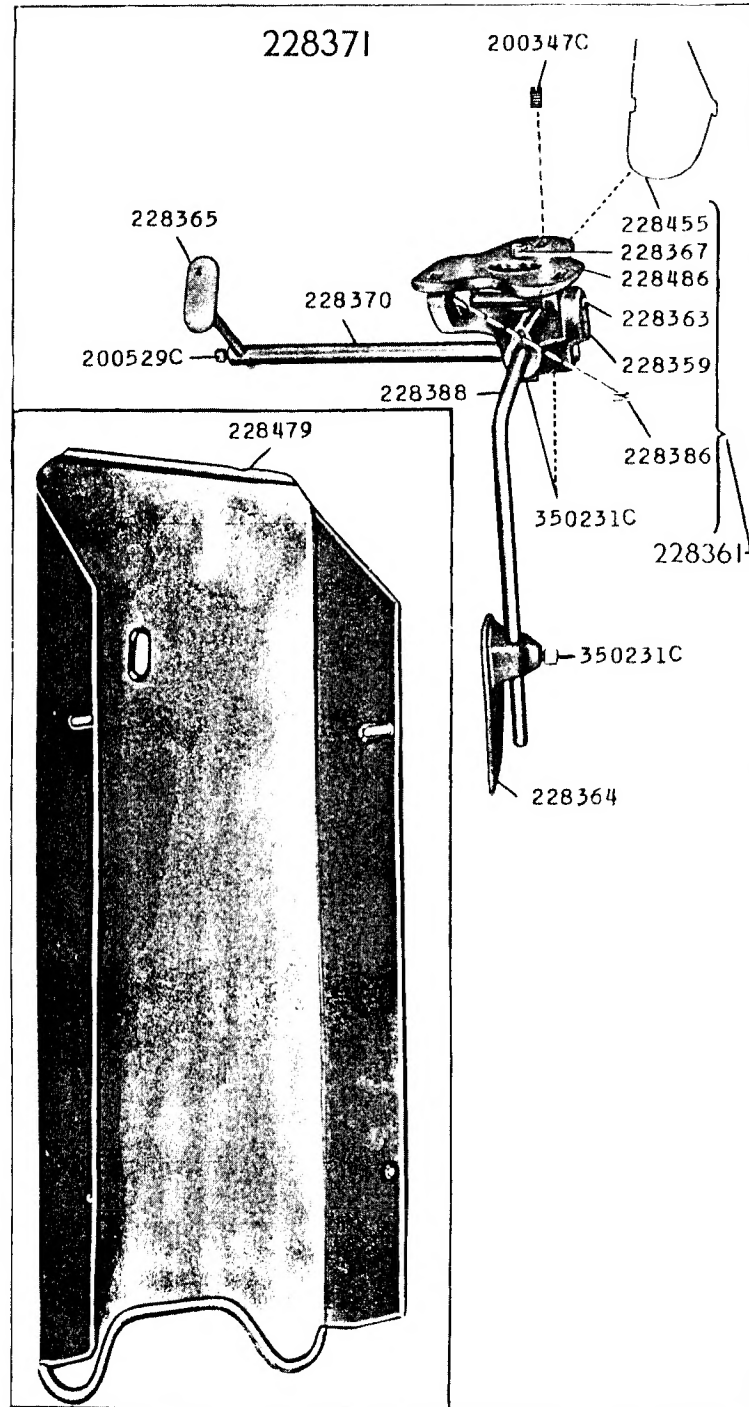


18454 - 1/2

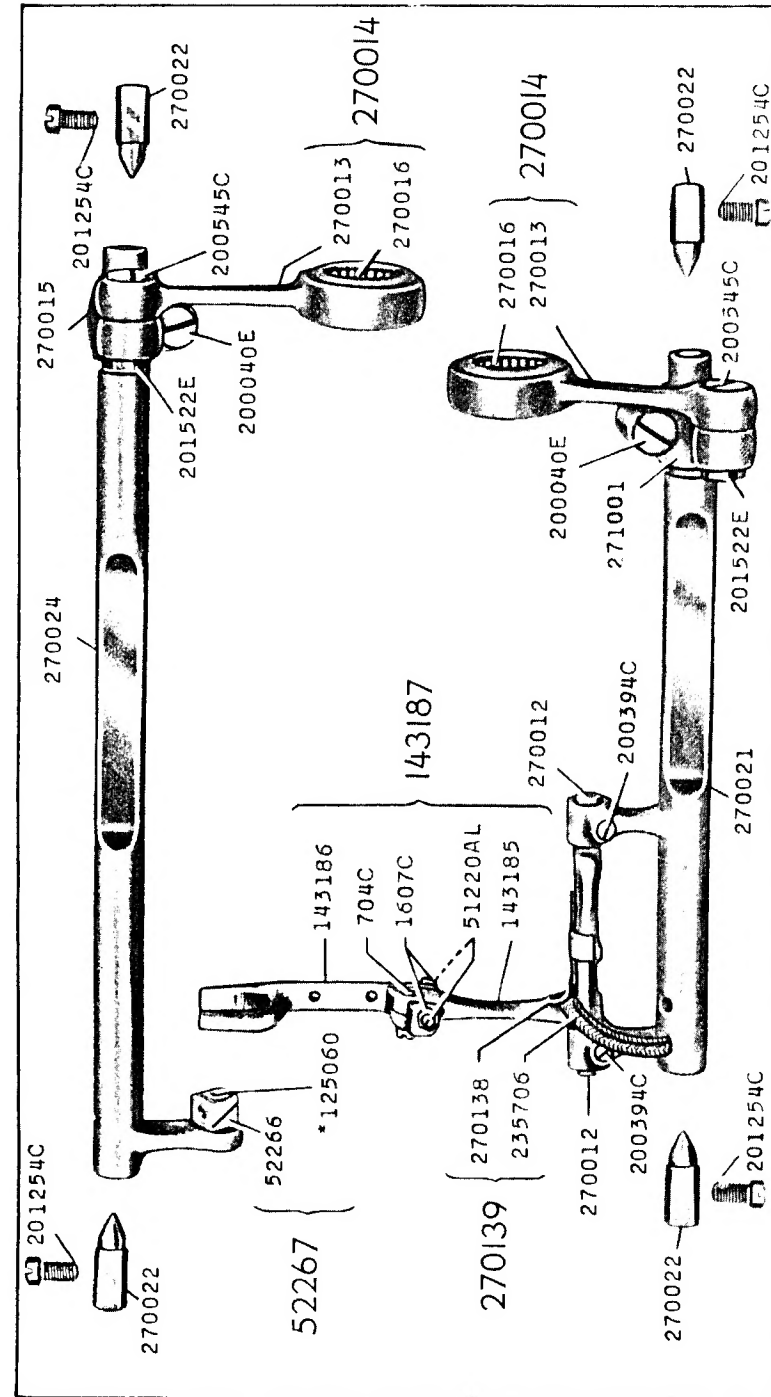


18455 - 3/8

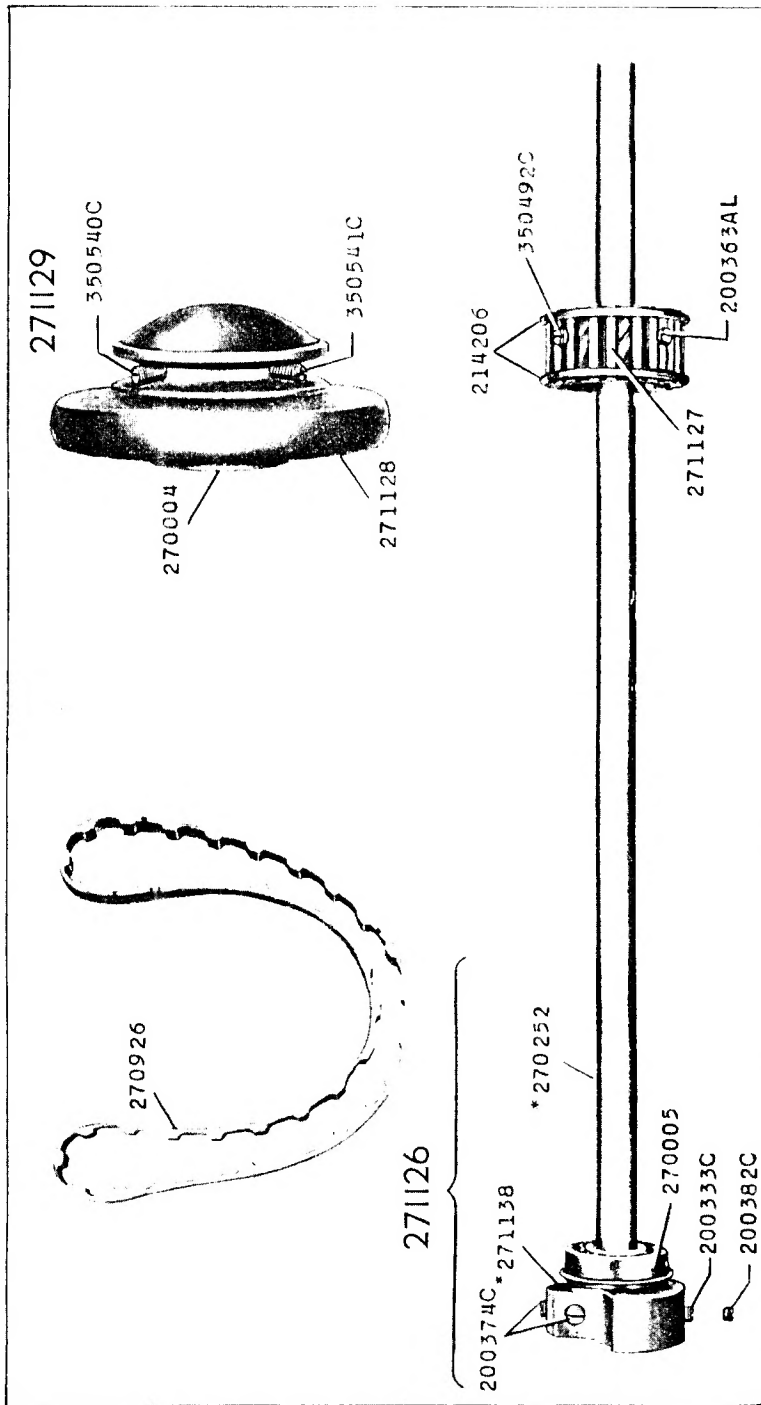

18456 - 1/2

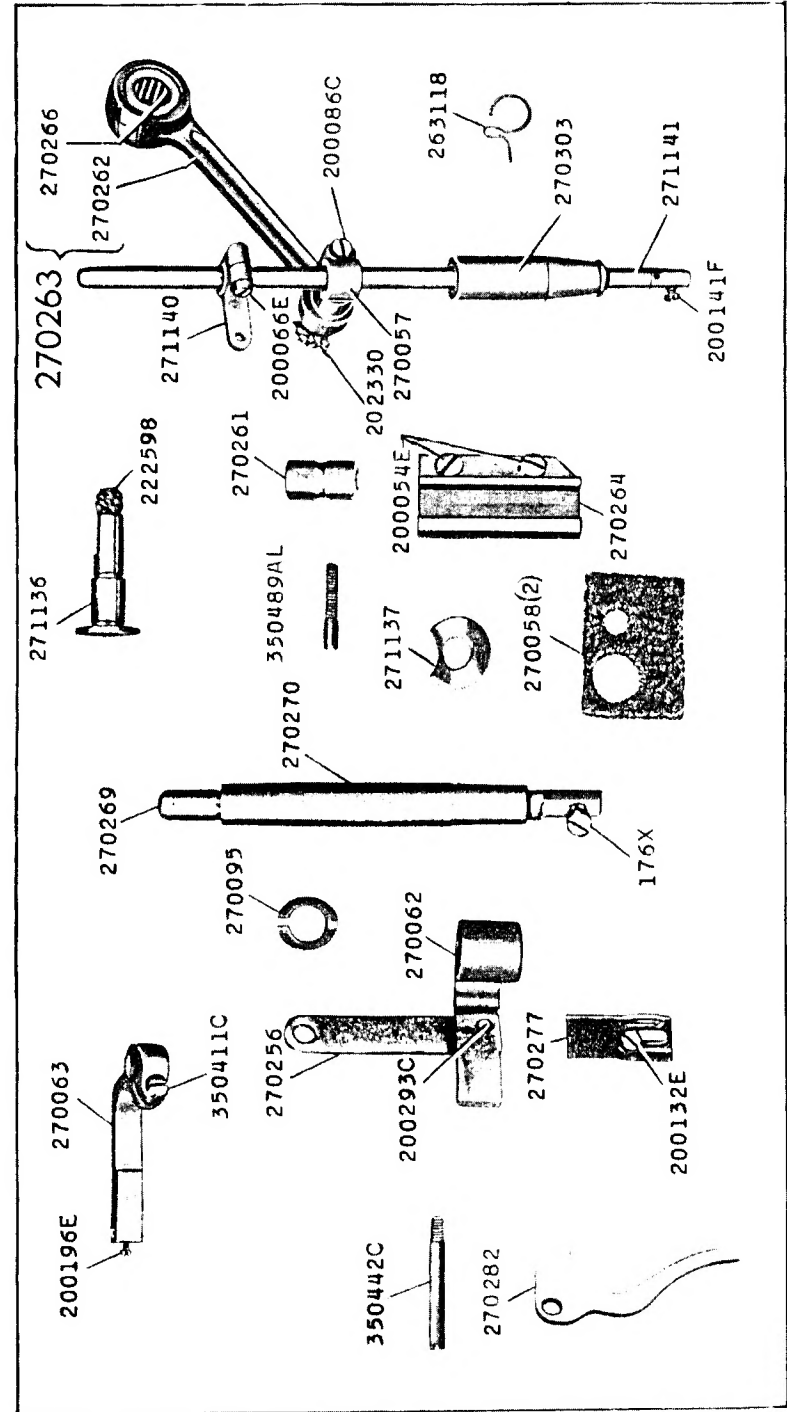

18457 - 1/2

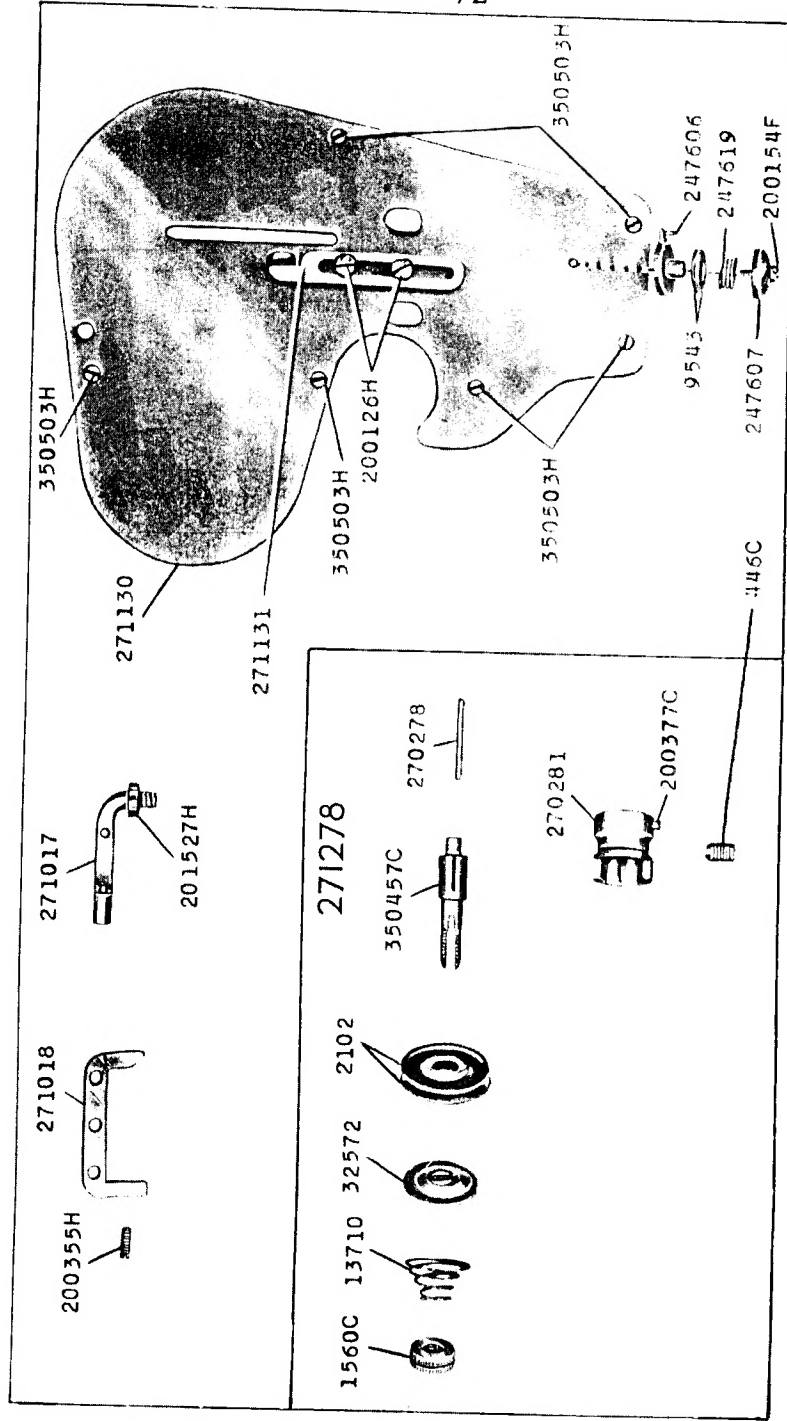

18458 - 3/8

